アイゼット照明器具

高天井用照明器具（一般屋内用）

取扱説明書

保管用

灯　具　品　番	適　合　ラ　ン　プ	器具重量
ＳＥＧⅡ－１５０ＥＣ(チェーン吊型)	ＳＥＣ－１５０(Ｆ)・ＬＥ－Ｗ／ＢＵ	2.0kg
ＳＥＧⅡ－１９０ＥＣ(チェーン吊型)	ＳＥＣ－１９０(Ｆ)・ＬＥ－Ｗ／ＢＵ	
ＳＥＧⅡ－２３０ＥＣ(チェーン吊型)	ＳＥＣ－２３０(Ｆ)・ＬＥ－Ｗ／ＢＵ	
ＳＥＧⅡ－３６０ＥＣ(チェーン吊型)	ＳＥＣ－３６０(Ｆ)・ＬＥ－Ｗ／ＢＵ	

適合ランプについて・・・　器具としては上記ランプが適合しますが、ご使用にあたっては別途手配の安定器に適合するものをお選びください。

適合セードについて・・・　ランプホルダーには付属のセードおよび反射板を使用してください。付属以外のセードと組合せて使用すると落下の原因となります。

器具の施工には電気工事士の資格が必要です。施工は必ず工事店に依頼してください。

施　工　説　明

工事店様へ、この説明書は保守の為お客様に必ずお渡しください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。
施工に不備があると落下・感電・発火の原因となります。
●接地工事（Ｄ種接地工事）を確実に行ってください。
接地に不備があると感電の原因となります。【電気設備技術基準】
●安定器別置型です。使用するランプ・電圧・周波数を確認の上、適正なものを選んでください。
ランプの破裂・発火の原因となります。
●ランプは器具、安定器との適合とランプの使用制限を確認の上使用してください。
ランプの破裂・発火の原因となります。
●質量に耐える所にボックスを固定し、器具を確実に取付けてください。
不備があると、落下の原因となります。
●下向き専用器具です。傾斜天井や壁面には取付けないでください。
落下の原因となります。
●ボールが直接当たる恐れのある場所では、必ずガード等で保護してください。
ランプ破損、器具の落下の原因となります。
●器具内口出線はある程度余裕をもたせてください。
過度の張力が加わると口出線損傷による感電・火災の原因となります。
●持ち運びや取付工事の際、口出線には張力を加えないでください。
口出線の損傷による感電。火災の原因となります。
●器具の改造は絶対に行なわないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●器具直下は非常に高温になりますので照射面との距離は１ｍ以上離してください。
火災の原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

●一般屋内専用器具です。直接雨や風が直接当たる場所や湿気の多い場所、振動のある場所、腐食性ガス・粉じんの発生する場所では使用しないでください。
落下・感電・火災の原因となります。
●周囲温度は３５℃以上では使用しないでください。火災の原因となります。

各部のなまえと取付手順

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
●施工は、取扱説明書にしたがい確実に行ってください。施工に不備があると落下・感電・火災の原因となります。	

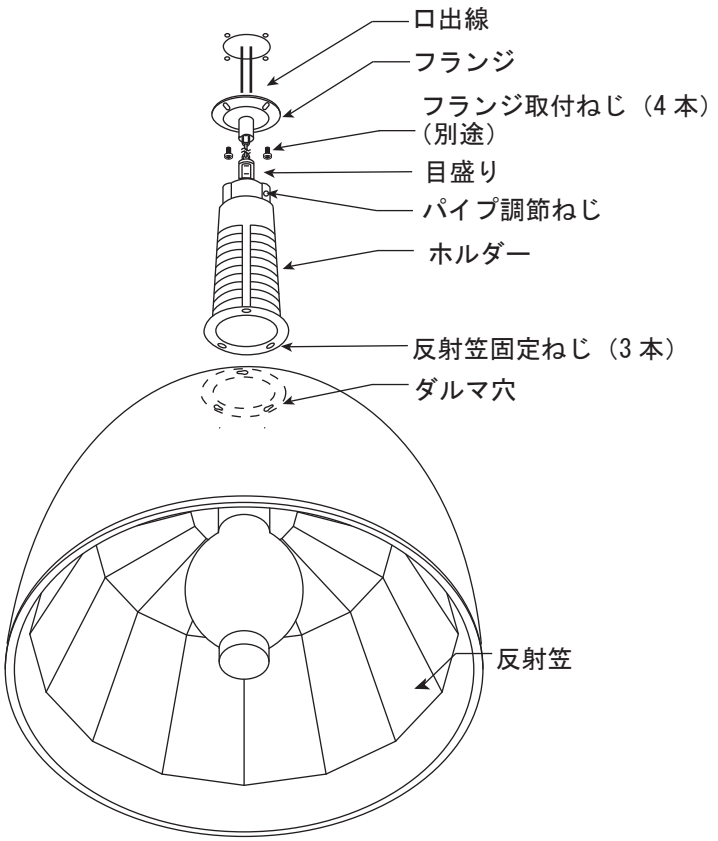

⚠ 注意

■セード取付穴・反射笠取付穴について
セードのダルマ穴（左回転）と反射笠のダルマ穴（左回転）を合わせて、反射笠固定ねじで確実に挟まるように固定してください。

■器具設置について
器具周囲には可燃性の造営材等を近接させないでください。また、天井面へ近接するような取付は絶対にしないでください。
火災の原因となります。

■ホルダーチェーンについて
ホルダーチェーンの改造や部品を変更しての使用は絶対にしないでください。
火災の原因となります。

■ホルダーパイプ調節ねじについて
お客様でのパイプ調節ねじによるソケット位置の調節は行わないでください。出荷時にランプにあわせてソケット位置を最適な位置に調節してあります。やむをえず変更する場合は、お買い上げの販売店、もしくはお近くの(株)アイゼットにご相談ください。

1. セード・反射笠の取付

・ホルダーの反射笠取付ねじ３本をゆるめ、セードのダルマ穴にはめ込み横にまわす（左回転）次に反射笠のダルマ穴にはめ込み横にまわす（左回転）セード・反射笠をまわしきったところで反射笠固定ねじ３本にて固定してください。

必ずドライバーで増締めをしてください。

取付に不備があると、
器具落下の原因となります。

2. 電源線の接続

・ホルダーの口出線を吊具に通線した後、ホルダー口出線を接続し絶縁保護を行なってから天井に取り付けてください。
・接地端子ネジを使用して、
Ｄ種（第3種）接地工事を行なう。

接続が不完全な場合、
感電・火災の原因となります。

3. 本体の取付

・接続した電線が露出ボックス内におさまるようにしてフランジをフランジ取付用ねじ（４本）にて確実に取付けてください。

取付に不備があると、
器具落下の原因となります。

4. ランプの取付

・適合ランプをソケットにねじ込む。

取付に不備があると、
ランプ落下・火災の原因となります。

工事店様へ　お客様の施設の安全で便利な保守のために、施工記録表の
各欄に記入し、使用されるお客様にお渡しくださるようお願いします。

取扱説明　お客様へ、この説明書は必ず保管ください

ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みの上正しくお使いください。

安全に関するご注意

⚠ 警告

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

●器具を改造しないでください。落下・感電・火災の原因となります。
●ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行なってください。
ランプ破裂・発火の原因となります。
●万一、煙が出たり、変な臭いがするなど異常状態のままで使用すると、感電・火災の原因となります。
異常を感じたら速やかに電源を切り、販売店・電気工事店にご相談ください。
●器具直下は非常に高温になりますので照射面との距離は１m以上離してください。
火災の原因となります。

⚠ 注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が障害を負う危険が想定される場合および物的損害の想定される内容を示します。

●ランプ交換やお手入れの際は、必ず電源を切り、器具が十分冷えてから行なってください。
やけど・感電の原因となります。
●器具内部に虫がたまった場合はすみやかに取り除いてください。発火の原因となります。
●ランプ交換の際には、取付手順に従って確実に行なってください。
不備がありますと、落下・感電・やけど・発火の原因となります。
●照明器具には寿命があります。設置場所により環境ストレスはことなります。
設置して10年経つと、外観に異常がなくても内部の劣化は進行しています。
点検・交換してください。
※使用条件は周囲温度30℃、1日点灯時間10時間点灯、年間3000時間点灯です。
●周囲温度が高い場合・点灯時間が長い場合などは寿命が短くなります。
●1年に1回は「安全チェックシート」に基づき自主点検してください。
3年に1回は、工事店等の専門家による点検をお受けください。
点検せずに長時間使い続けるとまれに落下・感電・火災などに至る場合があります。

お手入れ・ランプ交換　⚠ 注意（必ず電源を切って行なってください。感電の原因になります。）

●器具の清掃について・・・・・・・・・汚れを落とす場合は、石けん水をひたしたやわらかい布をよく絞って
ふきとり乾いた布で仕上げてください。
シンナー・ベンジンなどの揮発性のものでふいたり、殺虫剤をかけたり
しないでください。　変色・変質の原因となります。
●ランプ交換について・・・・・・・・・ランプ交換は、器具・安定器の適合とランプの使用制限を確認の上行なってください。

お客様へ　ランプ交換など保守のために、下表内容をご確認の上、適切な保守用品をお求めください。
なお、安全のために保守作業は、できるだけ工事店にご依頼ください。

保守・点検のために

〈施工記録〉

器具品番		保守作業上の注記
取付年月日		
使用ランプ品番		
使用安定器品番		

■保証について

・保証について－この商品の保証期間は1年間です。但し、ランプ等の消耗品は除きます。
・保証書について－保証書が必要な場合は、弊社代理店または営業所へお申し出ください。

商品についてのご相談お問い合わせは、器具本体表示の品番、
又は型名をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、
もしくは右記へご連絡ください。

株式会社アイゼット

本　　社／長野県上伊那郡南箕輪村6201-1　〒399-4511
TEL：0265-71-8822（代）　FAX：0266-71-8800
東京営業所／東京都中央区日本橋2-1-6 東日本藤和ビル〒103-0004
TEL：03-5833-8801（代）　FAX:03-5833-8805
福岡営業所／福岡市中央区天神5-10-11 ｲﾄｰﾋﾞｱ天神ﾋﾞﾙ 〒810-0001
TEL：092-738-7270　FAX:092-738-7280
大阪営業所／大阪市阿倍野区長池町5-11　〒545-0013
TEL：06-6623-2262　FAX:06-6623-2392
■ホームページアドレス　http://www.iz-inc.co.jp/

取説 No. IZ0001L6-071214